


Instrukcja zwiększania naciągu, regulacji sprzęgła pantografu P

Pantograf jest ustawiany na maksymalne obciążenie 15 kg. W trakcie eksploatacji może jednak wymagać okresowej regulacji. Jeżeli okaże się, że mimo iż obciążenie jest mniejsze niż 15 kg, a osprzęt zaczyna się opuszczać, należy zgodnie z pokazanymi na kolejnych zdjęciach krokami zwiększyć docisk sprzęgła. W tym celu należy użyć klucza o przekroju kwadratu szerokości 4 mm i obrócić element dociskowy w kierunku zgodnym z obrotem wskazówek zegara (jak przy dokręcaniu normalnej śruby).

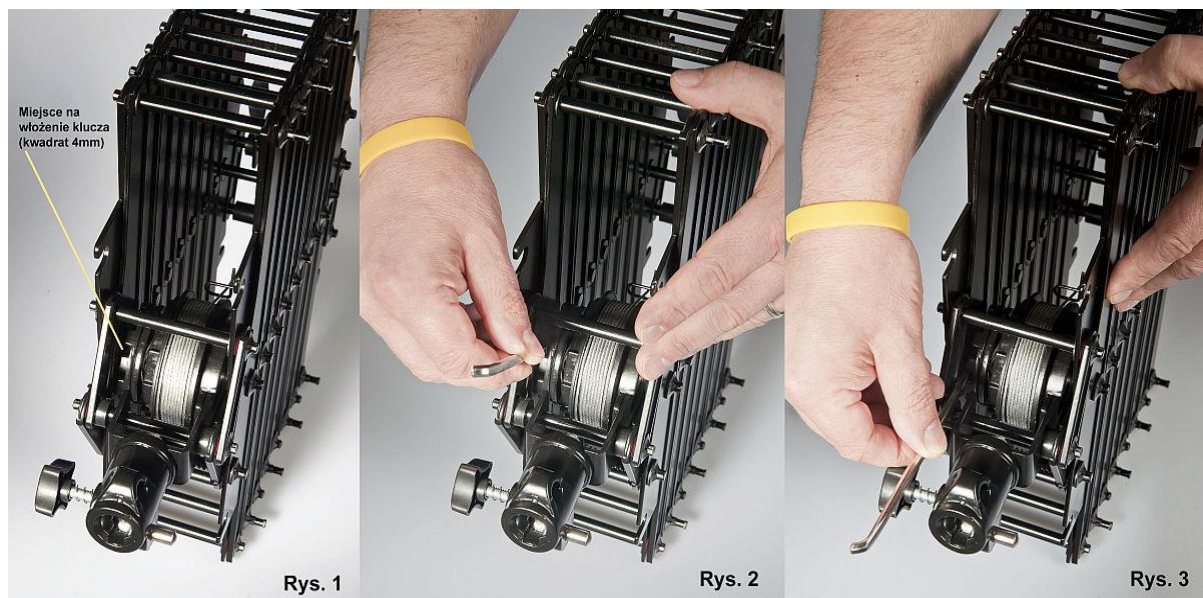

Siłę docisku należy ustawić eksperymentalnie na zasadzie „małych kroczków” wykonując niewielki obrót i sprawdzając czy zachowanie pantografu jest prawidłowe.