

# INSTRUKCJA ROZKŁADANIA SOFTBOKSU

Do rozłożenia softboksu nie będą potrzebne żadne narzędzia. Wszystkie elementy mocowane są za pomocą rzepu lub metalowych zatrząsków.



## Krok 1.

Wycinamy z pudełka pokrowiec wraz z zawartością.

## Krok 2.

Otwieramy zamek błyskawiczny i wyjmujemy wszystkie elementy. Należy uważać by nie wypadł pierścień, który jest pierwszym elementem widocznym po otwarciu zamka błyskawicznego.

## Krok 3.

W pokrowcu znajdziemy:

- pierścień kompletny;
- pręty<sup>1</sup>;
- płaszcz;
- płaszcz tylny;
- wewnętrzny dyfuzor<sup>2 3</sup>;
- ekran rozpraszający<sup>3</sup>.

## Krok 4.

Pręty wkładamy w specjalny kanał wykonany w płaszczu.

<sup>1</sup> W softboksach kwadratowych lub prostokątnych – 4 pręty; w softboksie 90x180 – 6 prętów, w softboksach ośmiokątnych – 8 prętów.

<sup>2</sup> Z wyjątkiem softboksów 30x30 i 30x50.

<sup>3</sup> Ze względów estetycznych wewnętrzny dyfuzor i ekran rozpraszający można wyprasować w temperaturze dla wyrobów syntetycznych.



#### **Krok 5.**

Przy wkładaniu pręta należy uważać, by nie przebić tkaniny kanału.



#### **Krok 6.**

Czynność powtarzamy dla wszystkich prętów.



#### **Krok 7.**

Należy sprawdzić, czy wszystkie pręty zostały włożone do końca kanału.



#### **Krok 8.**

Na pierścieniu aluminiowym zaznaczone są otwory, w które należy włożyć pręty.



#### **Krok 9.**

Umieszczamy kolejno pręt w otworach pierścienia.



**Krok 10.**  
Przy softboksach ośmiokątnych  
wkładamy co drugi pręt.



**Krok 11.**  
Po włożeniu czterech prętów  
(co drugi) wkładamy pozostałe  
cztery.



**Krok 12.**  
Należy zwrócić szczególną uwagę,  
by końcówki prętów były całkowicie  
włożone w gniazda pierścienia.



**Krok 13.**  
Tak zmontowany softboks  
kładziemy na równej, płaskiej  
powierzchni, pierścieniem do góry.




**Krok 14.**  
Rozkładamy płaszcz tylny.



#### **Krok 15.**

Chwytamy za krawędź płaszcza (w softboksach prostokątnych za krawędź dłuższą).

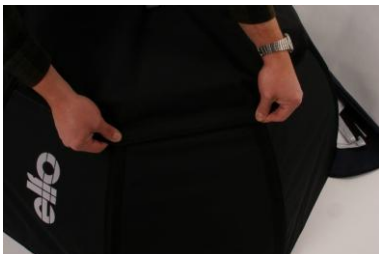


#### **Krok 16.**

Przyczepiamy płaszczyk tylny do płaszcza głównego (rzep do rzepa), ale tylko na jednej krawędzi.



#### **Krok 17.**

Sprawdzamy, czy otwór w płaszczyku tylnym pokrywa się z otworem w pierścieniu.

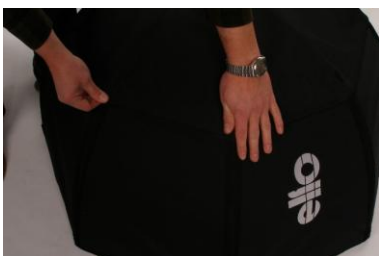

#### **Krok 18.**

Przyczepiamy (rzep do rzepa) krawędź przeciwną do już przyczepionej.



#### **Krok 19.**

Przyczepiamy pozostałe krawędzie płaszczyka tylnego do płaszcza głównego.



**Krok 20.**

Sprawdzamy równomierność rozkładu płaszcza na konstrukcji z prętów.



**Krok 21.**

Zapinamy tak złożony softboks do dowolnej lampy.



### **Krok 22\***

Przypinamy wewnętrzny dyfuzor do elastycznych mocowań za pomocą zatrzasków.



### **Krok 23\***

Sprawdzamy równomierność rozłożenia wewnętrznego dyfuzora.

---

\* Z wyjątkiem softboksów 30x30 i 30x50.



**Krok 24.**  
Rozkładamy płaszczyznę rozpraszającą.



**Krok 25.**  
Chwytny za krawędź płaszczyzny rozpraszającej (w softboksach prostokątnych za krawędź dłuższą).



**Krok 26.**  
Przyczepiamy płaszczyznę rozpraszającą do płaszcza głównego (rzep do rzepa), ale tylko na jednej krawędzi.



**Krok 27.**

Przyczepiamy po kolei pozostałe krawędzie płaszczyzny rozpraszającej do płaszcza głównego.



**Krok 28.**

Cieszymy się rozłożonym softboksem 😊.



## INSTRUKCJA SKŁADANIA SOFTBOKSU



Aby złożyć softboks należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

Jedyną trudność może stanowić wyjęcie prętów z gniazd pierścienia. Należy położyć softboks na podłodze w sposób pokazany na rysunku, jedną ręką nacisnąć na pierścień ku podłodze, a drugą wyjąć pręt z gniazda pierścienia.



Powodzenia !!!

**Producent:**



**91-495 Łódź**

**ul. Zgierska 231D**

**tel. +48 42 658 26 01**

**fax +48 42 658 81 56**

**[www.elfo.com.pl](http://www.elfo.com.pl)**