

# Instrukcja montażu (wymiany) halogenu w lampach serii Quant PRO i FX PRO




## Krok 1.

Wygląd lampy z zamontowanym kloszem.




## Krok 2.

Jedną ręką przytrzymać klosz, a drugą wyczepić sprężynki mocujące. Zdjąć ostrożnie klosz przesuwając go tak aby nie uszkodzić palnika.


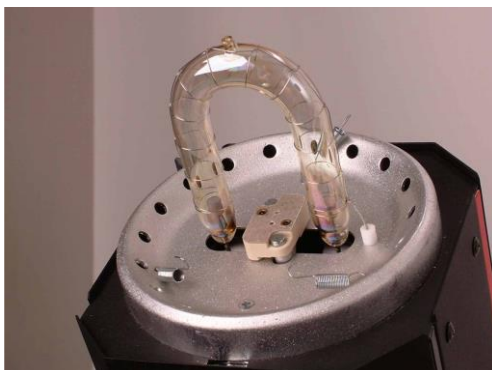


Wygląd lampy bez halogenu ze zdjętym kloszem.

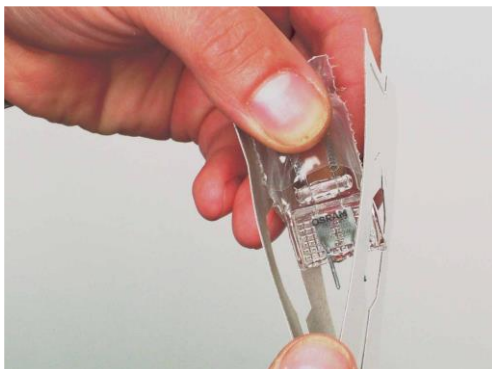

## Krok 3.

Należy wyjąć żarówkę halogenową z opakowania tak, aby nie dotykać palcami powierzchni szklanej (folia ochronna).

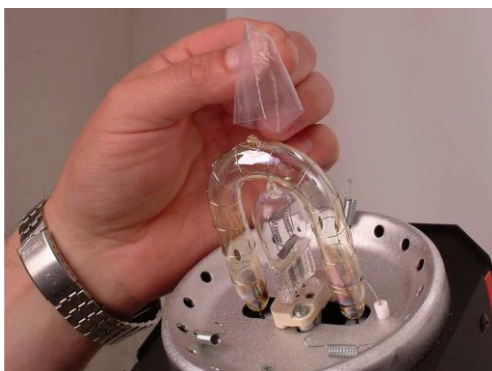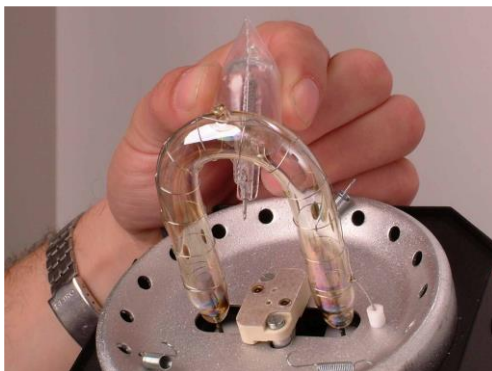

#### **Krok 4.**

Zamontować żarówkę halogenową w podstawce ceramicznej i zdjąć folię ochronną tak jak pokazano na zdjęciach powyżej. W czasie montażu nie dotykać palnika.

#### **Krok 5.**

Zamontować szklany klosz zapinając sprężynki w otworach wentylacyjnych.